


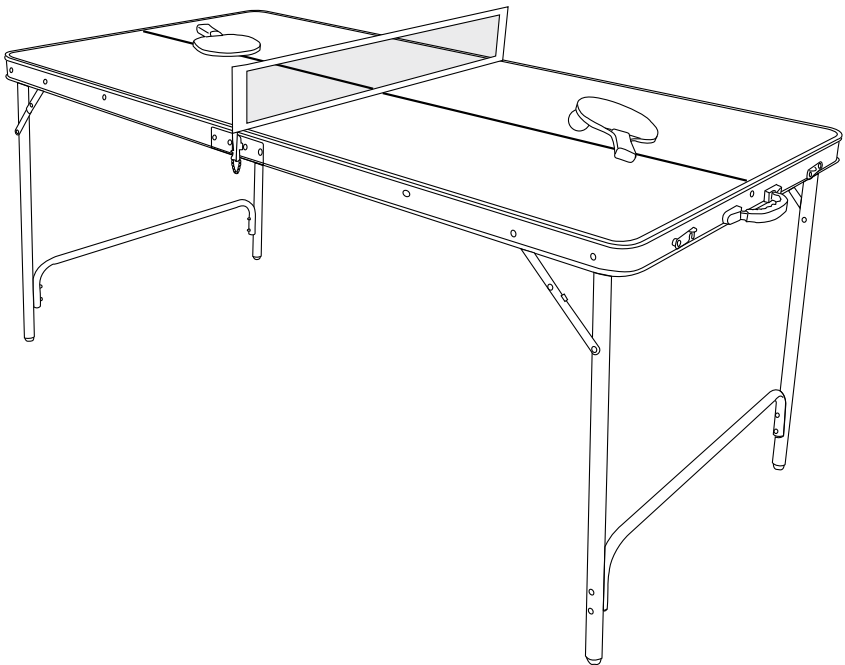

824888

**EN** - Foldable Table Tennis Game Set – Instructions

**DE** - Klappbarer Tischtennistisch mit Spielset – Gebrauchsanweisung



## GENERAL

Please read the instructions, especially the safety warnings, carefully before use. Keep the instructions and include the instructions if you pass the product on to someone else.

## USE

This Foldable Table Tennis Game Set is not a toy, it is suitable for children over 8 years old. The product is only intended for indoor use. It is only intended for private use and not for commercial purposes. Only use the product as described in the instructions for use. Any other use is considered improper and can lead to property damage or personal injury.

## SCOPE OF DELIVERY

- 1 x Foldable Table Tennis Table
- 2 x Table Tennis Bats
- 1 x Table Tennis Ball
- 1 x Net
- 1 x Racket And Ball Storage Bag
- 1 x Instruction Manual

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensions: approx. 160 cm x 80 cm x 70 cm

## SAFETY INSTRUCTIONS

Be sure to observe the following safety instructions. Non-observance can lead to injuries and damage to property.

### WARNING:


- Not suitable for children under the age of 36 months due to small parts, which could be swallowed or inhaled by young children. Choking hazard! To be assembled by an adult. Children should play with adult supervision only.
- Never let children play with the packaging. Children can get caught in it and suffocate while playing.
- The function of the locking system can deteriorate after repeated loosening and tightening of the connecting elements. Most importantly, check the locking system for proper alignment and attachment.

### Risk of injury:

- Pay attention to crushing and shearing points when unfolding and folding the product.

### Risk of damage:

Be careful when opening the packaging, the product can be damaged if the packaging is opened with a sharp knife or pointed object. Never use the product if it is damaged. Carefully inspect the game for damage before and after use. Do not use any aggressive cleaning agents, metal brushes or sharp cleaning tools for cleaning. Improper cleaning and care of the product can lead to damage.

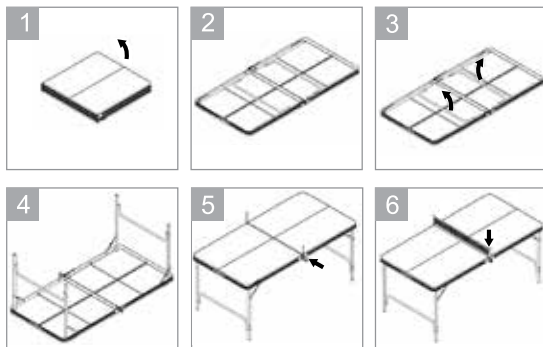

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Release the lock (Fig. 1).
- Unfold the panel until it lies flat on the floor (Fig. 2).
- Open both legs (Fig. 3) until the legs point upwards (Fig. 4).
- Turn the panel over so that the top of the panel is facing up and the legs are facing down (Fig. 5).
- Move the pins up on both sides (Fig. 5).
- Attach the net to the two pins (Fig. 6).

## GAME RULES

### Overview:

- The winner of a coin toss starts the game by playing the ball with his own serve.
- The player who reaches 21 points first wins the game unless both players have reached 20 points. In this case, the player who first scores 2 points more than the opposing player wins.
- A game consists of consecutive leads to the best of three or five sets.

**Gameplay:** First, the serving player makes a serve, then the opposing player plays the ball back. Both the serving player and the opposing player then return the ball.

**Serve:** The serving player starts with the ball resting in his palm. He throws the ball up and then hits it before it hits the plate. After the stroke, the ball must first touch the server's right court, then go over the net and then touch the opposing player's left court (seen from the server) or the center white line. If the player misses the ball while serving, the opposing player gets the right to serve.

**Return:** Once the tee shot is made, the opposing player must play the ball so that it comes straight back over the net and touches the opponent's court. If a returned ball touches the net or hits the boards while being returned, it is still counted as being returned.

**Scoring:** The player who scores a point has the right to serve.

**Change of sides:** The player who started the set on one side starts the next set on the opposite side. Players switch sides until the end of the game.

### In Off:

- The ball successively touches the same court.
- The ball was volleyed (without touching the field of play).
- The ball touches the player anywhere other than the racket or batting hand below the wrist.
- The ball touches an object other than the court/net/board/racket or the player's batting hand below the wrist.
- The ball is hit consecutively by one player.

## CLEANING AND CARE

To clean the product, use a damp, lint-free cloth.

## STORAGE

Before storing the Foldable Table Tennis Game Set, clean and dry it thoroughly. Store the product in a dry, frost-free room that is inaccessible to children.

## DISPOSAL


Dispose the product at an authorized waste disposal company or at your local waste facility. Observe the currently applicable regulations. If in doubt, ask your disposal facility about environmentally friendly disposal.

### Manufacturer

Carrmco GmbH & Co. KG  
Mühlenweg 144  
22844 Norderstedt  
Germany  
www.carromo.com  
Made in China

### Importer

3e oem sports AG  
Flurweg 11  
82402 Seeshaupt  
Germany



## ALLGEMEINES

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, aufmerksam durch. Heben Sie die Gebrauchsanleitung auf und legen Sie die Gebrauchsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

## VERWENDUNG

Der Klappbarer Tischtennistisch mit Spielset ist kein Spielzeug, er ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Die Tischtennisplatte ist nur für die Benutzung im Innenbereich vorgesehen. Sie ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Verwenden Sie die Tischtennisplatte nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder zu Personenschäden führen.

## LIEFERUMFANG

- 1 x Klappbare Tischtennisplatte
- 2 x Tischtennisschläger
- 1 x Tischtennisball
- 1 x Netz
- 1 x Aufbewahrungsbeutel für Schläger und Ball
- 1 x Gebrauchsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

- Maße: ca. 160 cm x 80 cm x 70 cm

## SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

### ACHTUNG:

- Lassen Sie Kinder niemals mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken. Der Aufbau muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Die Funktion des Verriegelungssystems kann nach mehrmaligem Lösen und Anziehen der Verbindungselemente nachlassen. Überprüfen Sie vor allem das Verriegelungssystem auf korrekte Ausrichtung und Befestigung.
- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält kleine Bauteile, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Erstickungsgefahr! Muß von Erwachsenen aufgebaut werden. Kinder sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen.


### Verletzungsgefahr:

- Achten Sie beim Aus- und Einklappen des Artikels auf Quetsch- und Scherstellen.

### Beschädigungsgefahr:

- Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor, das Produkt kann beschädigt werden wenn die Verpackung mit einem scharfen Messer oder spitzen Gegenstand geöffnet wird. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es beschädigt ist. Prüfen Sie den Tisch sorgfältig vor und nach der Verwendung auf Schäden. Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel, keine Bürsten aus Metall und keine scharfen Reinigungswerkzeuge. Unsachgemäße Reinigung und Pflege des Produkts kann zu Beschädigungen führen.

## AUFBAUANLEITUNG

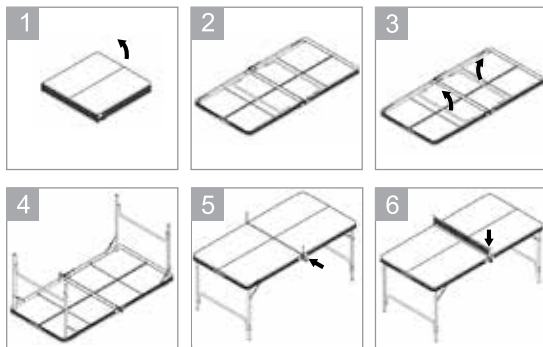

- Lösen Sie die Verriegelung (Abb. 1).
- Klappen Sie die Platte auseinander, bis sie flach auf dem Boden liegt (Abb. 2).
- Öffnen Sie beide Beine (Abb. 3), bis die Beine nach oben zeigen (Abb. 4).
- Drehen Sie die Platte so herum, dass die Oberfläche der Platte nach oben und die Beine nach unten zeigen (Abb. 5).
- Bewegen Sie auf beiden Seiten die Stifte nach oben (Abb. 5).
- Bringen Sie das Netz an den beiden Stiften an (Abb. 6).

## SPIELREGELN

### Übersicht:

- Der Gewinner des Münzwurfs beginnt das Spiel, indem er den Ball mit eigenem Aufschlag spielt.
- Der Spieler der zuerst 21 Punkte erzielt hat gewinnt das Spiel, sofern nicht beide Spieler 20 Punkte erreicht haben. In diesem Fall gewinnt der Spieler, der zuerst 2 Punkte mehr als der gegnerische Spieler erzielt.
- Ein Spiel besteht aus dem fortlaufenden Ausspielen der besten aus drei oder fünf Sätzen.

**Spielerverlauf:** Zunächst macht der aufschlagende Spieler einen Aufschlag, anschließend spielt der gegnerische Spieler den Ball zurück. Sowohl der aufschlagende Spieler als auch der gegnerische Spieler spielen danach den Ball zurück.

**Aufschlag:** Der aufschlagende Spieler beginnt mit dem in seiner Handfläche ruhenden Ball. Er wirft den Ball nach oben und schlägt ihn dann, bevor er die Platte berührt. Nach dem Schlag muss der Ball zuerst das rechte Spielfeld des aufschlagenden Spielers berühren, dann über das Netz gehen und anschließend das linke Spielfeld des gegnerischen Spielers (vom aufschlagenden Spieler aus gesehen) oder die weiße Mittellinie berühren. Sollte der Spieler den Ball beim Aufschlag verfehlen, erhält der gegnerische Spieler das Aufschlagsrecht.

**Zurückspielen:** Sobald der Abschlag erfolgt ist, muss der gegnerische Spieler den Ball so spielen, dass er direkt über das Netz zurückkommt und das gegnerische Feld berührt. Sollte ein zurück gespielter Ball das Netz berühren oder beim Zurückspielen auf die Bande gehen, wird er trotzdem als zurückgespielt gewertet.

**Punkte erzielen:** Der Spieler, der einen Punkt erzielt, hat Aufschlagsrecht.

**Seitenwechsel:** Der Spieler, welcher den Satz auf einer Seite begonnen hatte, beginnt den nächsten Satz auf der gegenüberliegenden Seite. Die Spieler wechseln die Seiten bis zum Ende des Spiels.

### Im Aus:

- Der Ball berührt nacheinander dasselbe Spielfeld.
- Der Ball wurde volley geschlagen (ohne Berührung des Spielfeldes).
- Der Ball berührt den Spieler an einer anderen Stelle als dem Schläger oder der Schlaghand unterhalb des Handgelenks.
- Der Ball berührt ein anderes Objekt als das Spielfeld / das Netz / die Bande / den Schläger oder die Schlaghand des Spielers unterhalb des Handgelenks.
- Der Ball wird aufeinanderfolgend von einem Spieler geschlagen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts nur ein Tuch oder ein mit Wasser befeuchteten Lappen.

## AUFBEWAHRUNG

Bevor sie das Produkt einlagern, reinigen und trocknen Sie es gründlich. Bewahren Sie das Produkt in einem trockenen und frostfreien Raum auf.

## ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Entsorgungseinrichtung über eine umweltgerechte Entsorgung.

### Manufacturer

Carromco GmbH & Co. KG  
Mühlenweg 144  
22844 Norderstedt  
Germany  
www.carromo.com  
Made in China

### Importer

3e oem sports AG  
Flurweg 11  
82402 Seeshaupt  
Germany

